

LASTNINGSinSTRUKTION SE- GVE

Luftfartyg

typ Piper PA28-161

(Fartygshandling som skall medföras under flygning i samlingspärm för fartygshandlingar)

Flygning

Version



Normal

Avanc.

Hjul

Skidor

Flottörer

Denna lastningsinstruktion gäller endast under vissa givna förutsättningar. Dessa redovisas i tabellen längst ned.

1. BRÄNSLEMÄNGDSTABELLEN GER BESKED OM HUR MYCKET BRÄNSLE DU KAN MEDFÖRA.

DU MÅSTE DÅ FÖRST VETA

- HUR MYCKET OMBORDVARANDE PERSONER VÄGER
- HUR MYCKET BAGAGET VÄGER

BRÄNSLEMÄNGDSTABELL

ANTAL PERSON. (max 4)	BAGAGE Högst kg	MAX BRÄNSLEMÄNGD (LITER)						UTÖVER ICKE UTNYTTJBAR MÄNGD
		Aktuell personmedelvikt						
		65 kg	70 kg	75 kg	80 kg	85 kg	90 kg	
2	91	F	F	170	156	142	128	
3	0	F	F	F	172	151	130	
3	30	F	172	150	130	108	87	
3	60	151	130	108	87	66	45	
3	91	107	86	65	44	---	---	
4	0	144	115	88	59	31	---	
4	30	101	73	45	---	---	---	
4	60	59	31	---	---	---	---	
4	75	38	---	---	---	---	---	

F=Fulla tankar. Om Du hamnar ovanför den streckade linjen i tabellen ovan, kan Du ha minst standardtankning/~~fulla huvudtankar~~.

Anm. Kan Du inte använda max startvikt p g a prestandabegränsningar ex. startbanans längd skall lasten eller bränslemängden i tabellen ovan minskas i motsvarande grad. (10 kg motsvarar 14 liter bränsle).

2. BEGRÄNSNINGAR AV LASTENS PLACERING:

Se lastfördelningsdiagram omstående sida

Grundtomviktsbest. av	Grundtomvikt	Tp-läge	Massmoment
2014-05-23	inkl olja 688 kg	218,3	cm 150176,2 kg-cm
Max flygvikt	Total bränsle-	Huvudtankar	Standardtankn./Reservytankar
1055 kg	mängd (utnyttjbar)	129 kg (182 l)	91 kg (128 l)
Max last i bagagerum	Max tillsatsvikt (vikt för bränsle, förare, pass, bag).		362 kg
Max last med fulla huvudtankar (vikt för förare, pass, bag).	233 kg	Max last vid standardtankn./fulla tankar (vikt för förare, pass, bag).	271 kg

L 1383b-3

Upprättas i 2 ex varav 1 ex sänds till Transportstyrelsen, 601 73 Norrköping

SE - GVE

Flygning



Normal



Avanc.

Version



Hjul



Skidor




Flottörer



LASTFÖRDELNINGSDIAGRAM

BEGRÄNSNINGAR AV LASTEN I BAGAGEUTRYMMET INKLUSIVE EVENTUELLA BARNSÄTEN VID OLIKA KOMBINATIONER AV VIKT I FRAMSITS OCH BAKSITS.

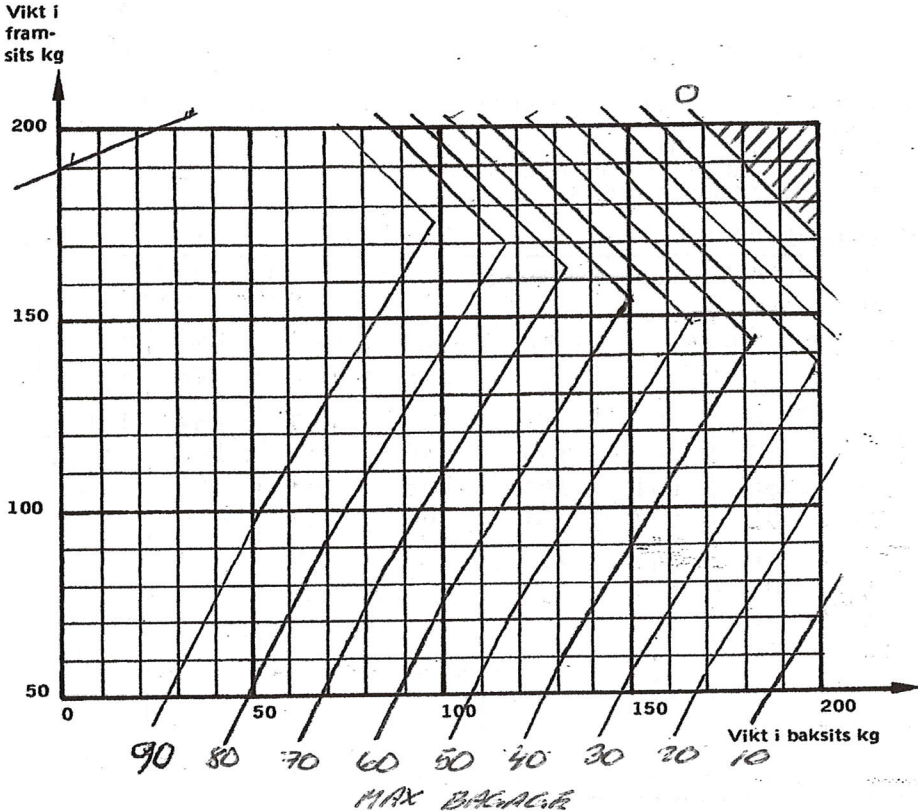

- 1/ Har Du mindre bränslemängd än vad bränslemängdstabellen anger kan Du reducera min erforderlig vikt i bagagerum med kg per 10 liters minskning av bränslemängden.

TP-område: 855/210,8, 1055/221, 1055/236,2

Plats och datum vid upprättande	Upprättad av (namnteckning)
Örsundsbr d 2014-05-24	
Upprättare (namnförtydligande)	Behörighet (MM-cert-, RSC-nr) Bes.man
Alf Eriksson	SE4707191419