

Luftfartyg
typ Piper PA 28-161

(Fartygshandling som skall medföras under flygning i samlingspärn för fartygshandlingar)

Flygning Version

 Normal Avanc. Hjul Skidor Flottörer

Denna lastningsinstruktion gäller endast under vissa givna förutsättningar. Dessa redovisas i tabellen längst ned.

1. BRÄNSLEMÄNGDSTABELLEN GER BESKED OM HUR MYCKET BRÄNSLE DU KAN MEDFÖRA.

DU MÅSTE DÅ FÖRST VETA

- HUR MYCKET OMBORDVARANDE PERSONER VÄGER
- HUR MYCKET BAGAGET VÄGER

BRÄNSLEMÄNGDSTABELL

ANTAL PERSON. (max 4)	BAGAGE Högst kg 91	MAX BRÄNSLEMÄNGD (LITER)						UTÖVER ICKE UTNYTTJBAR MÄNGD	
		Aktuell personmedelvikt:							
		65 kg	70 kg	75 kg	80 kg	85 kg	90 kg		
1	0-91	F	F	F	F	F	F		
2	0-30	F	F	F	F	F	F		
2	60	F	F	F	F	F	F		179
2	91	F	F	177	163	149	135		
3	0	F	F	F	F	F	F		
3	30	F	179	158	137	115	94		
3	60	158	137	115	94	73	52		
3	91	114	93	72	51	30	X X		
4	0	151	123	94	66	38	X X		
4	30	108	80	52	24	X X	X X		
4	60	66	38	X X	X X	X X	X X		
4	91	X X	X X	X X	X X	X X	X X		

F=Fulla tankar. Om Du hamnar ovanför den streckade linjen i tabellen ovan, kan Du ha minst standardtankning/fulla huvudtankar.

Anm. Kan Du inte använda max startvikt p.g a prestandabegränsningar ex. startbanans längd skall lasten eller bränslemängden i tabellen ovan minskas i motsvarande grad. (10 kg motsvarar 14 liter bränsle).

2. BEGRÄNSNINGAR AV LÄSTENS PLACERING:

Se lastfördelningsdiagram omstående sida

Grundtomviktsbest. av 2004-02-23	Grundtomvikt inkl olja 688 kg	Tp-läge 220 cm	Massmoment 151535 kg-cm
Max flygvikt 1055 kg	Total bränsle- mängd (utnyttjbar) 129 kg	Huvudtankar kg (182 l)	Standardtankn./Reservtankar 91 kg (128 l)
Max last i bagagerum 91 kg		Max tillsatsvikt (vikt för bränsle, förare, pass, bag). 367 kg	
Max last med fulla huvudtankar (vikt för förare, pass, bag). 238 kg		Max last vid standardtankn./fulla tankar (vikt för förare, pass, bag). 276 kg	

Upprättas i 2 ex varav 1 ex sänds till Luftfartsinspektionens distriktskontor V G V

L 1383a-3 (ers. L 1238a)

SE - LGP

Flygning



Normal



Avanc.

Version



Hjul



Skidor




Flottörer



LASTFÖRDELNINGSDIAGRAM

BEGRÄNSNINGAR AV LASTEN I BAGAGEUTRYMMET INKLUSIVE EVENTUELLA BARNSÄTEN VID OLIKA KOMBINATIONER AV VIKT I FRAMSITS OCH BAKSITS.

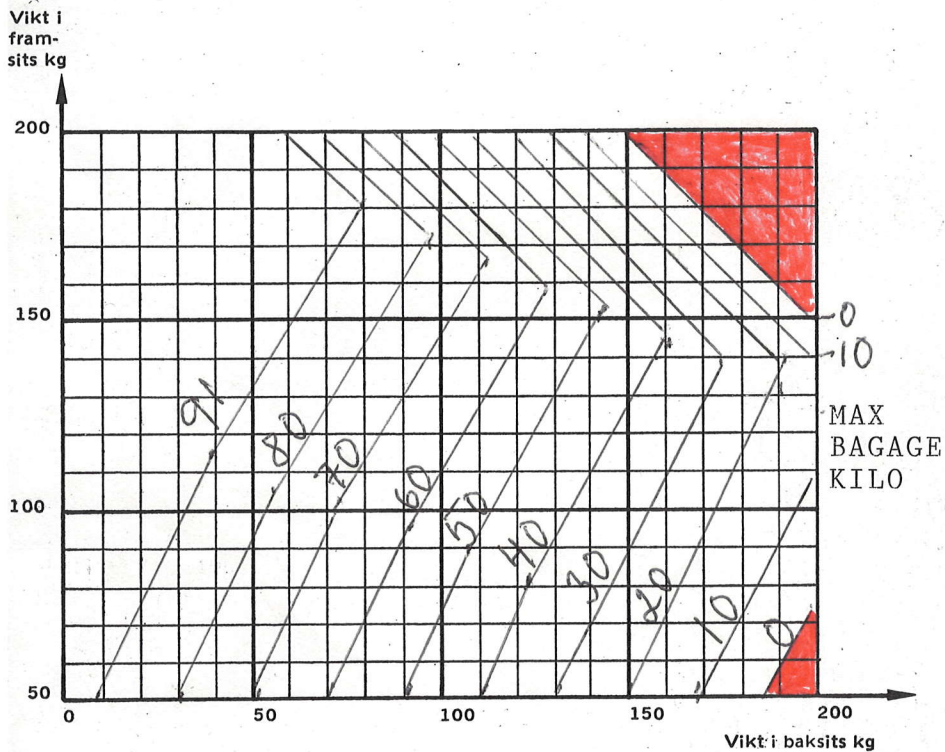

1/ Har Du mindre bränslemängd än vad bränslemängdstabellen anger kan Du reducera min erforderlig vikt i bagagerum med 3 kg per 10 liters minskning av bränslemängden.

Plats och datum vid upprättande Bromma 2004-02-23	Upprättad av (namnteckning)
Upprättare (namnförtydligande) Per Sjöstedt	Behörighet (MM-cert-, RSC-nr) Bes.man MM-5108061671